ドライブ ユーザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における商標または登録 商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年7月

製品番号: 482358-291

## 製品についての注意事項

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

# 目次

#### 1 取り付けられているドライブの確認

#### 2 ドライブの取り扱い

3	オノナイカル トライ ノの使用		
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	3	
	オプティカル ディスクの使用(CD および DVD)	3	
	CD または DVD の再生	5	
	自動再生の設定	6	
	著作権に関する警告	6	
	CD または DVD のコピー	7	
	CD および DVD の作成または「書き込み」	7	
	CD または DVD の取り出し		
	ディスク トレイが開く場合	9	
	ディスク トレイが開かない場合	9	
	再生中の中断の予防	11	
	DVD の地域設定の変更	12	
4	外付けドライブの使用		
•	カー・フィン・スパー 別売の外付けデバイスの使用	13	
	別売の外付けマルチベイまたは外付けマルチベイ II の使用		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
<b>E</b>	[HP 3D DriveGuard]の使用		
J	[HP 3D DriveGuard]の授用 [HP 3D DriveGuard]の状態の確認	15	
	[HP 3D DriveGuard]の状態の確認[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用		
	[NP 3D DriveGuard] ファウェアの使用	10	
6	ハードドライブ パフォーマンスの向上		
	ディスク デフラグの使用		
	ディスク クリーンアップの使用	17	
7	ハードドライブの交換		
8	トラブルシューティング		
•	コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合場合	21	
	新しいデバイス ドライバが必要な場合		
	Microsoft®デバイス ドライバの入手		
	Microsoft, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1		

HP デバイス ドライバの人手	22
オプティカル ディスクが自動的に再生しない場合場合	23
ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	
DVD を[Windows Media Player]で再生したときに音や画面が出ない場合	
<b>-</b> (	
+-1	
索引	25

# 1 取り付けられているドライブの確認

コンピュータに取り付けられているドライブを表示するには、[スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

② 注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows®には、ユーザ アカウントの制御機能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

## 2 ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピュータ部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

△ **注意**: コンピュータやドライブの損傷、またはデータの損失を防ぐため、以下の点に注意してください。

コンピュータや外付けハードドライブの電源を入れたままある場所から別の場所へ移動させるような場合は、必ず事前にスリープを開始して画面表示が消えるまでお待ちください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピュータのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前に、バッテリが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどの セキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使ってチェックを行うので、ドライブには影響しません。

# 3 オプティカル ドライブの使用

## 取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

## オプティカル ディスクの使用(CD および DVD)

DVD-ROM ドライブなどのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク (CD および DVD) に対応しています。これらのディスクでは、情報を保管または移動したり、動画や音楽を再生したりします。DVD の方が、CD より大きい容量を扱うことができます。

以下の表に示すように、すべてのオプティカル ドライブでオプティカル ディスクからの読み取りが可能で、モデルによっては書き込みも可能です。

② **注記**: ここに示すオプティカル ドライブによっては、お使いのコンピュータでサポートされていない場合もあります。サポートされているオプティカル ドライブすべてが下記の一覧に記載されているわけではありません。

オプティカル ド ライブの種類	CD-ROM およ ぴ DVD-ROM メディアの読み 取り	CD-R/RW メ ディアへの書き 込み	DVD (DVD+R DL、DVD ±RW/R、 DVD-RAM を含 む) への書き込 み	CD または DVD へのラベルの書	ブル―レイの読 み取り	ブルーレイ R/ RE への書き込 み
DVD-ROM ドラ イブ	可	不可	不可	不可	不可	不可
DVD-ROM/CD- RW コンボ ドラ イブ	可	可	不可	不可	不可	不可
DVD±RW/CD- RW スーパー マ ルチ DL*(2 層 記録対応) LightScribe † コ ンボ ドライブ	可	可	可	可	不可	不可
2 層記録式*スー パー マルチ DVD±R/RW 対 応ブルーレイ ディスク ROM ドライブ	可	可	可	不可	可	可


\*2 層記録ディスクには、1 層式のディスクよりも多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された2層記録ディスクは、多くの1層式のDVDドライブおよびプレーヤに対応していない場合があります。

オプティカルド CD-ROM およ CD-R/RW メ DVD (DVD+R LightScribe ブルーレイの読 ブルーレイ R/ ライブの種類 び DVD-ROM ディアへの書き DL、DVD CD または DVD み取り RE への書き込 メディアの読み 込み ±RW/R、 へのラベルの書 き込み む)への書き込 み

†LightScribe ディスクは別途購入する必要があります。LightScribe は、白黒の静止画像によく似たグレースケール画像を作成します。

### CD または DVD の再生

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸の上に置きます。
  - ② **注記**: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて回転軸の上に置いてください。
- 5. 確実に収まるまで、ディスクをゆっくり押し下げます (3)。

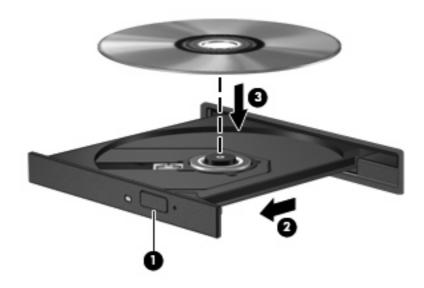

6. ディスクトレイを閉じます。

自動再生の動作を設定していない場合は、次の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログ ボックスが開きます。メディアのコンテンツ(内容)をどのように扱うかについての選択を求められます。コンピュータに Windows Vista\* Ultimate または Windows Vista Home Premium がインストールされている場合、DVD メディアの再生には、[Windows Media Player]または[WinDVD]のどちらかを使用できます。その他すべての Windows Vista 製品の場合、DVD メディアの再生には[WinDVD]を選択してください。

### 自動再生の設定

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. **[すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]**チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. **[既定を選択する]**をクリックして、表示されている各メディアの種類に対して使用可能なオプションの1つを選択します。
- ② 注記: Windows Vista Ultimate または Windows Vista Home Premium がコンピュータにインストールされている場合、DVD メディアの再生には、[Windows Media Player]または[WinDVD]のどちらかを使用できます。その他すべての Windows Vista 製品の場合、DVD メディアの再生には[WinDVD]を選択してください。
- 4. [保存]をクリックします。
- ☆記: 自動再生について詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

## 著作権に関する警告

コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権によって保護されたものを 許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。このコンピュータをそのような目的に 使用しないでください。

△ 注意: 情報の損失やディスクの損傷を防ぐために、以下のガイドラインに従ってください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを安定した外部電源に接続してください。コンピュータが バッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用するディスク ソフトウェア以外の開いているすべてのプログラムを閉じます。

コピー元のディスクからコピー先のディスクに、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクに直接コピーしないでください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使ったり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② **注記**: コンピュータに付属のソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

#### CD または DVD のコピー

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio] (ロキシオ) →[Creator Business] (クリエイタ ビ ジネス) の順に選択します。
- 右側のパネルで、[ディスクのコピー]をクリックします。
- コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- **4.** 画面右下の「コピー」をクリックします。

[Creator Business]がコピー元のディスクを読み取り、そのデータをハードドライブの一時フォル ダにコピーします。

指示が表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空のディ スクをドライブに挿入します。

データがコピーされると、作成したディスクは自動的に取り出されます。

### CD および DVD の作成または「書き込み」

お使いのコンピュータに CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブが搭載され ている場合は、[Windows Media Player]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェアを使用し て、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画 ファイルを CD または DVD に書き込むには、[Windows Movie Maker]を使用します。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインに従ってください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じてく ださい。
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書 き込みに最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- ホーム システムで使用される DVD プレーヤは、通常、すべての DVD フォーマットに対応して いるわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、お買い上げの DVD プ レーヤに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、また MP3 ディスクを作 成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プ レーヤまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータでのみ再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の手順で操作します。

- 元のファイルを、ハードドライブのフォルダにダウンロードまたはコピーします。
- 空の CD または DVD を、オプティカル ドライブに挿入します。
- 「スタートl→「すべてのプログラムlの順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 作成する CD または DVD の種類(データ、オーディオ、またはビデオ)を選択します。

- 5. [スタート]→[エクスプローラ]の順に右クリックして、元のファイルを保存したフォルダに移動 します。
- 6. フォルダを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムで指示されているとおりに書き込み処理を開始します。

固有の説明について詳しくは、ソフトウェアのヘルプ ファイルか説明書等を参照してください。

### CD または DVD の取り出し

ディスク トレイが正しく開くかどうかに応じて、ディスクを取り出す方法は2通りあります。

#### ディスク トレイが開く場合

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。




3. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

#### ディスク トレイが開かない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。

- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
  - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

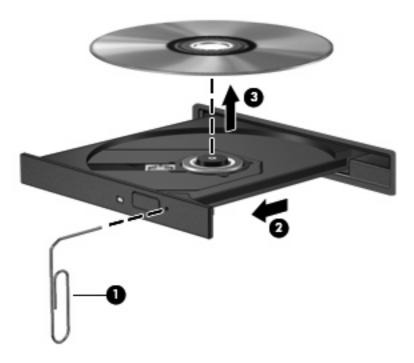

4. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

### 再生中の中断の予防

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD または DVD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認してください。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、多くの電器店で入手可能なオ プティカル ディスクの修復キットで手入れしてください。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。開始する場合、 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表 示されたら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると以下のようになります。

再生が再開します。

#### または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してから再起動が必要になることもあります。
- システムのリソースを増やします。

プリンタやスキャナなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソース が解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単 に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下げた場 合、動画の再生時に色が失われても気がつきません。

- アイコンではなくデスクトップ上の任意の場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定] の順に選択します。
- [画面の色]を[中(16 ビット)]に設定します。

### DVDの地域設定の変更

著作権で保護されたファイルが含まれているほとんどの DVD には、地域コードも含まれています。 地域コードは、世界的なレベルで著作権を保護します。

DVD の地域コードが、お使いの DVD ドライブの地域設定と一致する場合にのみ、その地域コードが 含まれている DVD を再生できます。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、「デバイス マネージャ」をクリックします。
- 営注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows には、ユーザ アカウントの制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合がありま す。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。
- 3. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横の[+]記号をクリックします。
- 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- [DVD 地域]タブをクリックして、設定を変更します。
- 6. **[OK]**をクリックします。

# 4 外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使うと、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場所が拡大されます USB ドライブを追加するには、コンピュータの USB コネクタに接続します。

USB ドライブには、以下の種類があります。

- 1.44 MB ディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール(アダプタを装着したハードドライブ)
- DVD-ROM ドライブ
- DVD-ROM/CD-RW コンボドライブ
- DVD+RW/R および CD-RW コンボ ドライブ
- DVD±RW/R および CD-RW コンボ ドライブ

### 別売の外付けデバイスの使用

② **注記**: 必要なソフトウェアやドライバ、および使用するコンピュータのコネクタの種類について詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

外付けデバイスをコンピュータに接続するには、以下の手順で操作します。

- △ **注意**: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れ、電源 コードが抜けていることを確認してください。
  - 1. デバイスをコンピュータに接続します。
  - 2. 電源付きデバイスを接続する場合は、接地した電源コンセントにデバイスの電源コードを差し込みます。
  - 3. デバイスの電源を入れます。

電源付きでない外付けデバイスを取り外すには、デバイスの電源を切った後、コンピュータからデバイスを取り外します。電源付き外付けデバイスを取り外すには、デバイスの電源を切った後にコンピュータからデバイスを取り外し、電源コードを抜きます。

#### 別売の外付けマルチベイまたは外付けマルチベイⅡの使用

外付けマルチベイまたはマルチベイ  $\parallel$  をコンピュータの USB コネクタに接続して、マルチベイおよびマルチベイ  $\parallel$  デバイスを使用できます。

外付けマルチベイについて詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

#### 5 [HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することによっ て、ハードドライブを保護します。

- バッテリ電源で動作している時にコンピュータを落下させた場合
- バッテリ電源で動作している時にディスプレイを閉じた状態でコンピュータを移動した場合

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻り ます。

② 注記: USB コネクタで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されませ

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

## [HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピュータのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ディスク ドライブが停止していることを示します。ドライブが現在保護されているかどうか、およびドライブが停止しているかを確認するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[モバイル コンピュータ]→[Windows モビリティ センター] の順に選択します。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤色のXがハードドライブアイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブアイコンに重なって表示されます。
- ② 注記: [Windows モビリティ センター]のアイコンは、ドライブの最新の状態を示していない場合があります。状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有効にする必要があります。

通知領域のアイコンを有効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順に選択します。
- 2. [システム トレイ上のアイコン]で[表示]をクリックします。
- 3. [適用]をクリックします。

[HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合、コンピュータは以下の状態になります。

- シャットダウンができない
- 次に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない
  - ② 注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合でも、コンピュータがバッテリ電源で動作している時に完全なローバッテリ状態になると、ハイバネーションを開始できるようになります。
- 「電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない

コンピュータを移動する前に、完全にシャットダウンさせるか、スリープまたはハイバネーションを 開始することをおすすめします。

## [HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下のことが行えます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。
- ② 注記: ユーザの権限によっては、[HP 3D DriveGuard]の有効/無効を切り替えられない場合があ ります。なお、Administrator グループのメンバは Administrator 以外のユーザの権限を変更でき
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを起動して設定を変更するには、以下の手順で操作します。

1. [Windows モビリティ センター]でハードドライブ アイコンをクリックして、[HP 3D DriveGuard] ウィンドウを開きます。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順に選

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- 3. [OK]をクリックします。

# 6 ハードドライブ パフォーマンスの向上

## ディスク デフラグの使用

コンピュータを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディスク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダを集めてより効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク デフラグを実行するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順に選択します。
- **2. [今すぐ最適化]**をクリックします。
  - ② 注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows には、ユーザ アカウントの制御機能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

詳しくは、ディスク デフラグのヘルプを参照してください。

## ディスク クリーンアップの使用

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク クリーンアップを実行するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーンアップ]の順に選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

# 7 ハードドライブの交換

△ 注意: データの損失やシステムの応答停止を防ぐには、以下の注意を守ってください。


ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてくださ い。コンピュータの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーションのときには、ハード ドライブを取り外さないでください。

コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャット ダウンします。


ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- コンピュータに接続されている外付けハードウェア デバイスをすべて取り外します。
- 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードを抜きます。
- 5. コンピュータのハードドライブ ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した 平らな場所に置きます。
- 6. コンピュータからバッテリを取り外します。
- 7. ハードドライブ カバーの 2 つのネジ (1) を緩めます。

8. ハードドライブ カバーを取り外します (2)。

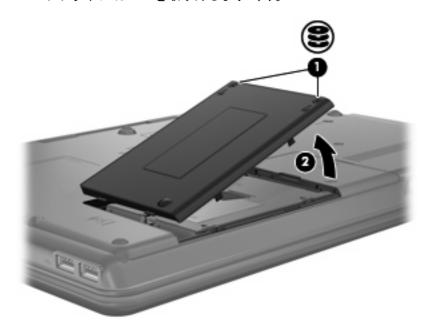


- 9. ハードドライブのネジ(1)を緩めます。
- 10. ハードドライブ タブを左方向に引いて (2)、ハードドライブの固定を解除します。
- 11. ハードドライブを持ち上げて (3)、ハードドライブ ベイから取り外します。

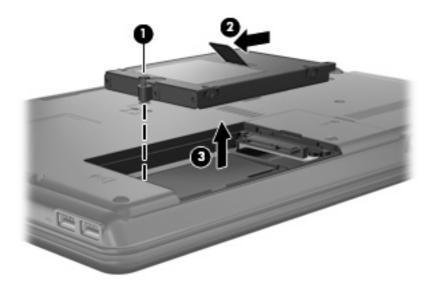


ハードドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 2. カチッと音がするまでハードドライブ タブを右方向に引いて (2)、ハードドライブを所定の位置に固定します。

3. ハードドライブのネジ(3)を締めます。

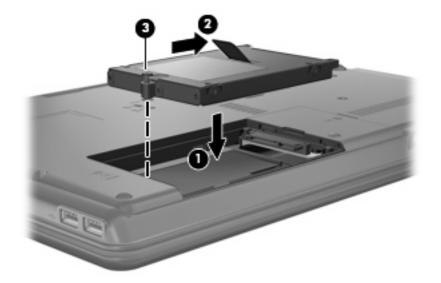

- 4. ハードドライブ カバーのタブを、コンピュータのくぼみに合わせます (1)。
- 5. カバーを閉じます(2)。
- 6. ハードドライブ カバーのネジ (3) を締めます。

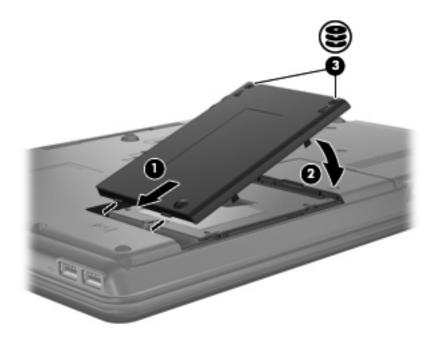

- 7. バッテリを取り付けなおします。
- 8. 外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 9. コンピュータの電源を入れます。

# 8 トラブルシューティング

## コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合

Windows がオプティカル ドライブを検出しない場合は、[デバイス マネージャ]を使用してデバイスの問題を解決し、デバイス ドライバを更新、アンインストール、またはロールバックします。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[デバイス マネージャ]の順に選択します。ユーザ アカウント制御のウィンドウが表示されたら、「続行]をクリックします。
- 3. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。オプティカル ドライブの 一覧を確認します。
- 4. 表示されているオプティカル デバイスを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
  - ドライバを更新する。
  - デバイスを無効にする。
  - ハードウェアの変更をスキャンする。Windows はシステムをスキャンして取り付けられているハードウェアを検出し、必要な初期設定のドライバをすべてインストールします。
  - [プロパティ]をクリックして、デバイスが正しく動作しているかどうかを確認する。その 後、状況に応じて以下の操作を行います。
    - 。 問題を解決するには、[トラブルシューティング]をクリックします。
    - デバイスのドライバの更新、ロールバック、無効化、またはアンインストールを行うには、「ドライバ」タブをクリックします。

## 新しいデバイス ドライバが必要な場合

#### Microsoft®デバイス ドライバの入手

お使いのコンピュータは、新しいデバイスをコンピュータに接続したときに Microsoft®デバイス ドライバの有無を自動的に確認し、インストールするように設定されています。

#### HP デバイス ドライバの入手

最新の HP デバイス ドライバは、以下のどちらかの方法で入手できます。

- [HP Update Utility](HP アップデート ユーティリティ)の使用
- HP の Web サイトの使用

[HP Update Utility]を使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Update] (HP アップデート) の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、[Settings] (設定) をクリックして、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして HP のソフトウェアの更新を確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開いて、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュータの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]ボックスに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

## オプティカル ディスクが自動的に再生しない場合

- 1. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「自動再生」と入力します。
  - 入力すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- 2. 検索結果の枠内で、[**自動再生**]をクリックします。ユーザ アカウント制御のウィンドウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。
- 3. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックを入れ、[保存]を クリックします。
  - これで、CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

## ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類に ついて詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込 む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのド ライバを再インストールします。

## DVD を[Windows Media Player]で再生したときに音や画面が 出ない場合

コンピュータにプリインストールされている[WinDVD]を使用して、DVD を再生してください。

# 索引

C	ち	トラブルシューティング
CD	地域コード、DVD 12	オプティカル ドライブの検
書き込み 7	著作権の警告 6	出 21
コピー 7		自動再生 23
再生 5	て	ディスクへの書き込み 24
取り出し 9	ディスク クリーンアップ ソフトウェ	デバイス ドライバ 22
CD ドライブ 3, 13	ア 17	
J_ 1	ディスク デフラグ ソフトウェ	は
D	ア 17	ハードドライブ
DVD	ディスク パフォーマンス 17	HP 3D DriveGuard 14
書き込み 7	デバイス ドライバ	交換 18
コピー 7	HP デバイス 22	外付け 13
再生 5	Microsoft デバイス 22	取り付け 19
地域設定の変更 12	アンインストール、再インス	
取り出し 9	トール 22	. సా
DVD ドライブ 3, 13	. // ==	フロッピー ディスク ドライ
DVD の地域設定 12	٤	ブ 13
	ー ドライブ	
н	2 層記録式スーパー マルチ DVD	ま
HP 3D DriveGuard 14	±R/RW 対応ブルーレイ ディ	マルチベイ 13
02 20000.0	スク ROM ドライブ 3	
お	DVD-ROM/CD-RW コンボ ドラ	め
オプティカル ドライブ 3, 13	イブ 3	メンテナンス
オプティカル ドライブの検出 21	DVD-ROM ドライブ 3	ディスク クリーンアップ 17
	DVD±RW/CD-RW スーパーマ	ディスク デフラグ 17
<	ルチ DL(2 層記録対応)	
空港のセキュリティ装置 2	LightScribe コンボ ドライ	6
	ブ 3	ランプ、ドライブ 15
さ	オプティカル 3, 13	
再生中の中断の予防 11	カラティガル 3, 13 外付け 13	
	取り扱いについて 2	
L	ハード 13, 18, 19	
自動再生 6	フロッピー ディスク 13	
	マルチベイ 13	
そ	<i>も参照</i> 「ハード ドライブ」、「オ	
外付けドライブ 13	プティカル ドライブ」 <i>も参照</i>	
ソフトウェア	ファイカル ドライフ』 <i>も参照</i> ドライブ ランプ 15	
ディスク クリーンアップ 17	F 77 7 7 7 7 10	
ディスク デフラグ 17		